

INFO E ASSISTENZA:

call center prenotazioni: 848 810 000
call center assistenza in corsa: 848 828 001
call center Roma servizi per la mobilità: 06 57003
email: carsharing@agenziamobilita.roma.it

1 PRELIEVO VEICOLO DA STAZIONE DI RICARICA

ATTENZIONE AI CONSUMI:

l'uso continuato dei servizi di bordo (climato termico, condizionatore, riscaldamento, ecc.) può ridurre sensibilmente l'autonomia della veicolo

- per aprire la veicolo poggiare la tessera Car Sharing sul lettore posto sul parabrezza. Prendere all'interno del libretto di bordo la tessera "EnelDrive" per procedere alla ricarica elettrica
- per sbloccare il cavo di ricarica poggiare la tessera EnelDrive sul lettore della colonnina di ricarica: sul display comparirà il messaggio "Grazie e arrivederci"
- staccare la spina prima dalla colonnina e poi dalla veicolo riporre il cavo nella sacca e posizionarlo tra i due sedili anteriori, verificare che la spia di veicolo "in ricarica" sul cruscotto sia spenta.

Grazie e arrivederci

2 AVVIO VEICOLO

Prima di utilizzare l'auto, verificare di aver scollegato il cavo dalla colonnina di ricarica. In caso contrario la vettura non si accende

- premere il pedale del freno
- verificare che il cambio sia nella posizione parcheggio "P" (parcheggio)
- premere il bottone di accensione fino a quando si accende il cruscotto e la spia di controllo il bottone avrà una luce rossa accesa per tutto il tempo che il veicolo è acceso.
- selezionate una delle posizioni di marcia "R" o "D" tenendo sempre premuto il pedale del freno.
- rilasciando delicatamente il pedale del freno il veicolo si mette in movimento





Durante la marcia ci sono tre possibilità di utilizzo:
D marcia normale con il massimo delle prestazioni
B marcia con prestazioni leggermente ridotte per un consumo minore
ECO marcia con il massimo risparmio energetico

3 RILASCIO VEICOLO

Il veicolo deve essere riconsegnato sempre in carica

- **PARCHEGGIO:** parcheggiare il veicolo e portare il cambio su "P", tenendo premuto il pedale del freno, QUINDI premere nuovamente il tasto di accensione.
- **RICARICA:**
 - 1) tirare la levetta con questo simbolo posta sulla sinistra del cruscotto in basso. Si aprirà il portellino sul muso del furgone
 - 2) prendere il cavo tra i due sedili ed inserirlo nella presa della vettura utilizzando il connettore con la leva azzurra
 - 3) passare la tessera ENELDrive sul lettore della colonnina di ricarica per abilitare lo sblocco della presa

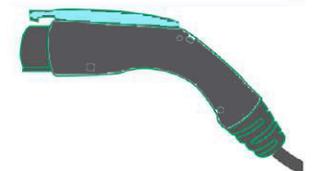

- 4) inserire con forza l'altro connettore nell'alloggiamento della presa sulla destra della colonnina di ricarica, sul display comparirà il messaggio "Verifica attendere..."
 - 5) sul cruscotto del veicolo si accende la spia di ricarica
- RILASCIO: poggiate la tessera Car Sharing sul lettore posto sul parabrezza per chiudere definitivamente la corsa

Verifica attendere...

UNA VOLTA PARCHEGGIATO comunicare la posizione del veicolo (latitudine, longitudine, indirizzo, numero civico, via, numero e ogni altro dettaglio utile) In caso di malfunzionamento del Call Center 848828001 inviare una e-mail a carsharing@agenziamobilita.roma.it

4 IN CASO DI BATTERIA INSUFFICIENTE

Il Cliente deve essere già in prossimità del parcheggio di rilascio, o una colonnina ENEL per effettuare una ricarica intermedia.



- quando l'indicatore di energia inizia a lampeggiare si sta esaurendo la carica delle batterie, l'indicatore sottostante indica la percorrenza rimasta. Se si continua nella marcia l'indicazione diventa km
- la spia luminosa "tartaruga" indica il raggiungimento del livello minimo di ricarica: il veicolo si porta automaticamente a velocità bassissima e deve essere immediatamente parcheggiata



5 IN CASO DI RICARICA INTERMEDIA

Non premere mai il tasto "RILASCIO" sul computer di bordo quando si effettuano ricariche intermedie, ma parcheggiare il veicolo come durante una normale sosta di utilizzo.

È possibile effettuare la sola ricarica intermedia - senza effettuare il rilascio del veicolo e conseguente fine corsa - in una qualsiasi Stazione di ricarica EnelDrive, anche in quelle non provviste di stallo Van Sharing, in questo secondo caso si rammenta di non lasciare il veicolo parcheggiato oltre il termine della ricarica pena possibilità che il veicolo venga multato.

- la procedura da eseguire è quella indicata nei punti 1 e 3
- è possibile interrompere in qualsiasi momento la ricarica del veicolo, l'indicatore di livello carica della batteria segnalerà il livello raggiunto.

6 IN CASO DI POSTO CARSHARING ELETTRICO OCCUPATO

Il veicolo deve essere rilasciata sempre in carica

In caso di parcheggio occupato al momento della riconsegna, chiamare subito il Call Center 848828001 e procedere alla ricerca di una postazione di parcheggio e ricarica alternativa:

- utilizzare, se libera, la postazione elettrica indicata nella sua appartenenza (strisce bianche). Parcheggiare e ricaricare
- nel caso la postazione adiacente sia occupata, verificare la disponibilità in uno o più parcheggi riportati di seguito, facendo attenzione qualora si tratti di un parcheggio Car Sharing ad utilizzare esclusivamente il posto auto contrassegnato dalla striscia bianca, mai quello Car Sharing. Parcheggiare e ricaricare

PUNTI DI RICARICA IN CASO DI POSTO CARSHARING ELETTRICO OCCUPATO

Largo Corrado Ricci, 6
Piazza Barberini, 1-3
Via Crispi, 28
Piazza Toniolo ex Piazza delle Cinque Lune, 5
Via Roncomagnoli (incrocio Via Romagna), s.n.c.

Piazza Gioacchino Belli, s.n.c.
Via dei Prefetti, 14
Via dei Verbiti angolo Via Marco Polo, s.n.c.
Via Principessa Clotilde, 5
Piazza Sant'Andrea della Valle
Emanuele II
Piazza dei Santi Apostoli
Piazza Cesare Battisti
Piazza dell'Indipendenza ex P.za Repubblica
Via Torino ex Via XX Settembre
Via Fosse di Castello
Piazza Giuseppe Mazzini

Piazzale Clodio
Piazza Risorgimento
Piazza Cola di Rienzo
Via del Melone
Piazza Mastai
Via dei Pontefici Ang. Viale Pola
Piazza Verbanò, 23
Piazza Vescovio, 5
Piazza Antonio Mancini
Viale De Coubertin (Auditorium)
Corso Italia ex Piazza Fiume

Piazza Aldo Moro
Viale Regina Margherita, 123
Piazza Verdi
Piazza Istria
Via dell'Università

Viale delle Provincie
Via Antonio Gramsci
Piazza Bologna ang. Viale delle Provincie
Via Ugo Ojetti, s.n.c.
Via Magna Grecia, 33

Via Bernardino Alimena
Piazza di Cinecittà
Via Appia Nuova (altezza villa Lazzaroni)
Parcheggio Elio Rufino
Via Ostiense
Via Giovanni Genocchi
Via Capitan Bavastro, 94
Via Antoniotto Usodimare ex Largo Fochetti
Via XII Ottobre 1492 (Eataly)
Piazzale Cina, s.n.c.
Viale Egeo (Piazzale Parri), s.n.c.
Piazza Douhet, n.d.

Viale Europa
Viale Europa
Via Cristoforo Colombo, 44 (Min. Ambiente)
Piazzale dell'Umanesimo (Ospedale S. Eugenio)
Piazza Anco Marzio, s.n.c.

Viale Parco dei Medici
Piazza Pio XI
Incrocio Via Mattia Battistini e Via Ennio Bonifazi
Via della stazione di San Pietro, 52
Parcheggio Saxa Rubra
Via Matera n. 8

Via Filippo Zaniberti, 20
Viale Ignazio Silone, 100
Via Ostiense, 18
Viale di Tor di Quinto, 31
Piazza Regina Pacis (Ostia)